

## Montage-Hinweis zur Umrüstung von Allrad (4WD) auf Frontantrieb (2WD)

**Hersteller:** Volvo  
**Modelle:** XC 90  
**Art-Nr.:** 713 6186 30 (FAG-Kit)  
**OE-Nr.:** 30648510 (Adapter)

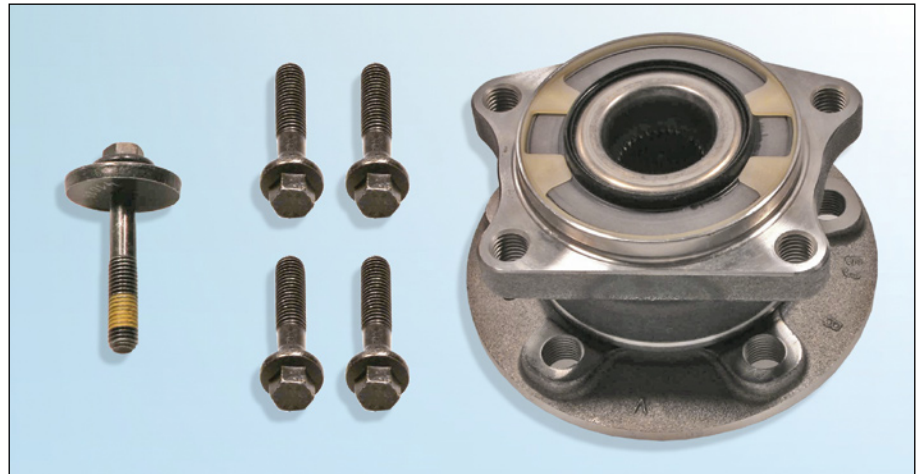


Bild 1: FAG-Kit 713 61863 0

Seitens Volvo wird die Möglichkeit angeboten, beim XC 90 von Allrad (4WD) auf Frontantrieb (2WD) umzurüsten.

Hierzu müssen die Antriebswellen der Hinterachse sowie die Kardanwelle demontiert werden.

Um die nun freigewordenen Öffnungen der Keilverzahnung im Radlager wieder zu verschließen, wird vom Fahrzeughersteller ein Adapter (**siehe Bild 2**) anstelle der Antriebswellen angeboten, der mit einer Zentralschraube von der Radaußenseite befestigt wird.

Die Zentralschraube ist dem oben genannten FAG-Kit bereits beigelegt (**siehe Bild 1**).

Inhalt - FAG Radlager KIT **713 6186 30**:

- 1 x Radlager
- 4 x Flanschschrauben
- 1 x Zentralschraube



Verwenden Sie zum Festziehen der Befestigungsschrauben das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Anzugsdrehmoment!



Bild 2: Adapter 30648510

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de) oder im RepXpert unter [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stand 08.2009

**FAG 0008**

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

### Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

FAG-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

# FAG